


ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

В1/R	A 10А	ФАРА БЛИЖНЕГО СВЕТА
В1	В 10А	ЗАЖИГАНИЕ - СТАРТЕР - ЭЛЕКТРО КЛАПАН
В1/В	С 10А	ПОВОРОТНИКИ - СИГНАЛ - ЗАДНИЙ СТОП СИГНАЛ
В1/В	Д 10А	МОТОР ВЕНТИЛЯТОВА

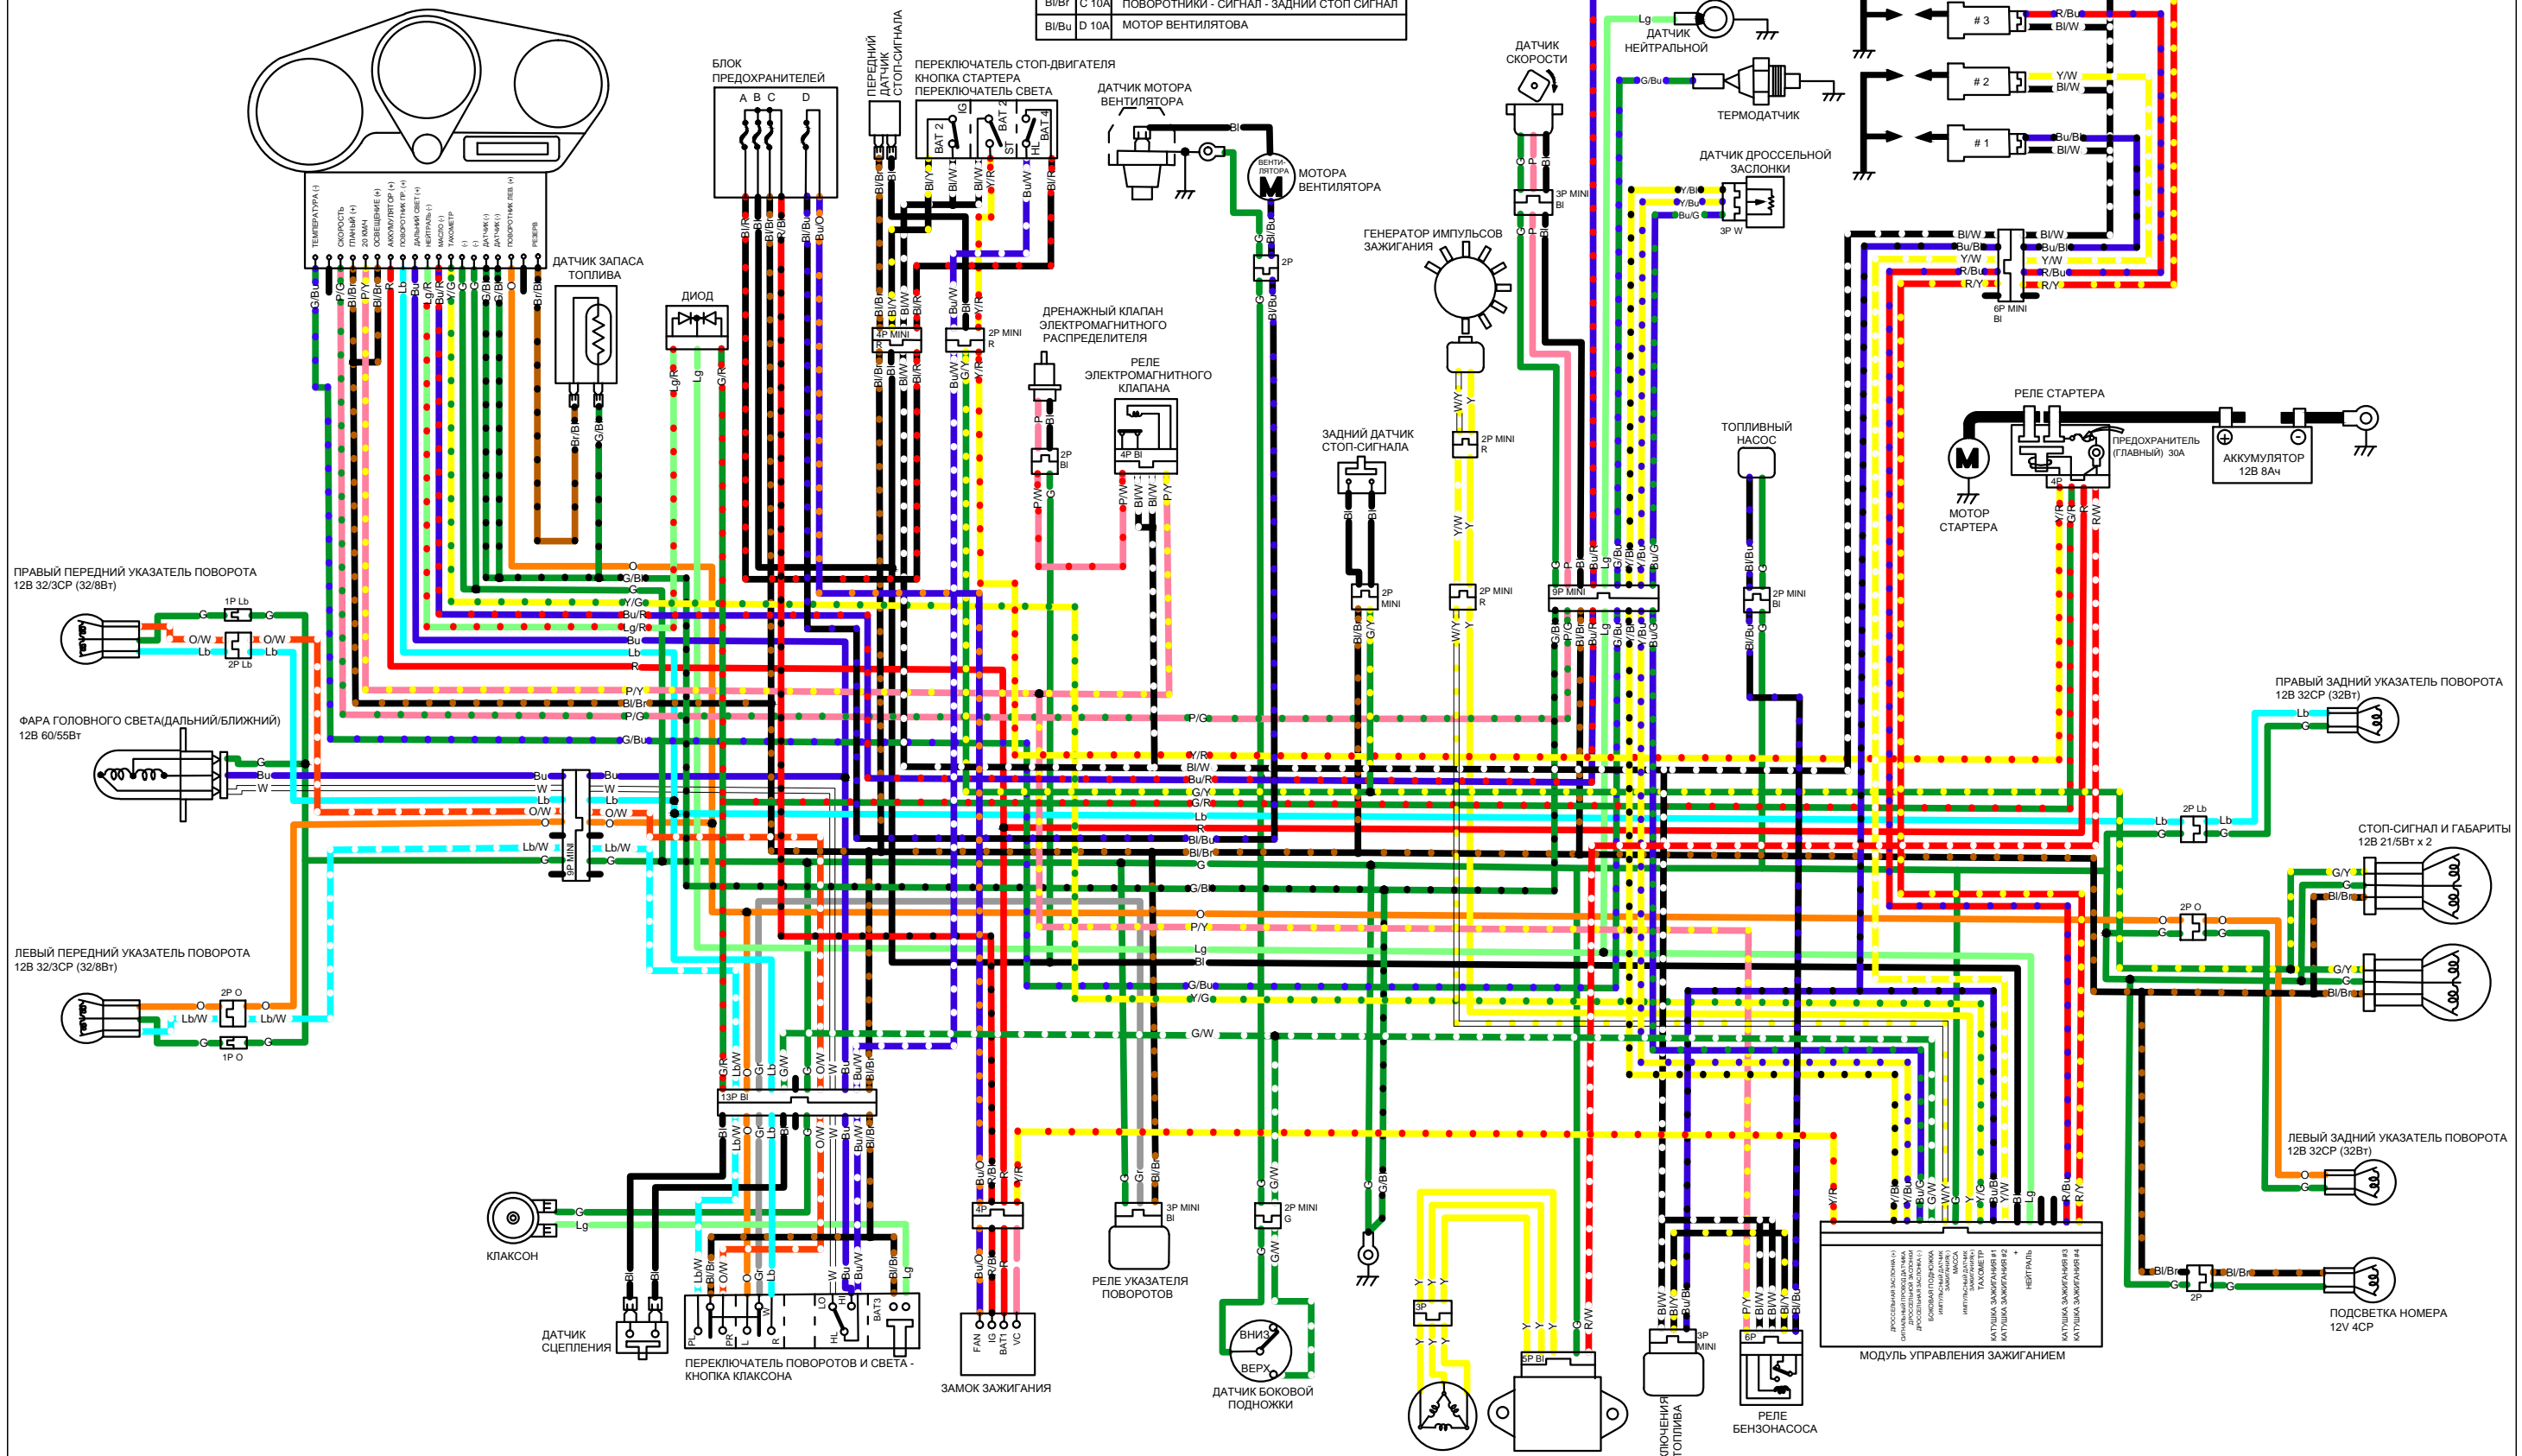

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА			КНОПКА КЛАКСОНА		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТОВ					ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ			ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА		КНОПКА СТАРТЕРА							
HL	LO	HI	НО	ВАТЗ	W	R	L	PO	PR	PL	FAN	G	BAT1	ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧА ИЗ ЗАМКА	ПОЛОЖЕНИЕ СТОПОРНОГО ШТИФТА	IG	BAT2	ST	IG	BAT4	HL	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ОТКЛ.	<input type="checkbox"/>	ЛЕВЫЙ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ВКЛ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ОТКЛ.	ДА	ОТКЛ.	<input type="checkbox"/>	ОТКЛ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ВКЛ.	<input type="checkbox"/>	ОТКЛ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ОТКЛ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ДА	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ЗАБЛОКИРОВАНА	ВКЛ.	<input type="checkbox"/>	ВКЛ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ПРАВЫЙ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ОТКЛ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ДА		ОТКЛ.	<input type="checkbox"/>	ОТКЛ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- В1 ЧЕРНЫЙ
- Y ЖЕЛТЫЙ
- Вu СИНИЙ
- G ЗЕЛЕНЫЙ
- R КРАСНЫЙ
- W БЕЛЫЙ
- Вr КОРИЧНЕВЫЙ
- O ОРАНЖЕВЫЙ
- Lb ГОЛУБОЙ
- Lg САЛАТОВЫЙ
- P РОЗОВЫЙ
- Gr СЕРЫЙ